

## Инструкция по обновлению образа ROM IBook eReader V3

В процессе совершенствования программного обеспечения периодически возникает необходимость замены части программного обеспечения, хранящегося в системной памяти устройства (**ROM**).

Для выполнения этой операции скачайте на свой персональный компьютер архив с образом **ROM** с сайта поддержки <http://www.lbook.com.ua/ru/download> с раздела **IBook V3**. Архив с образом **ROM** необходимо разархивировать и записать в корневой раздел каталога SD-карточки (V3update.bin, ~57 Mb).

**Внимание! Обновление ROM можно производить только с помощью SD-карточек объемом 256-512 Мб!**



Подключите устройство к внешнему блоку питания.

Удерживая в течение 5 сек кнопку вкл/выкл (позиция №2), выключаем устройство.

Вставляем в слот SD-карточку с записанным файлом обновления **ROM** V3update.bin


Удерживая кнопку «**+**» расположенную сбоку устройства (позиция №1), нажимаем кнопку вкл/выкл (позиция №2) и удерживаем обе кнопки в нажатом состоянии до звукового сигнала, после чего **отпускаем обе кнопки**.



На экране устройства должна появиться информация с номером версии загрузчика: **VERSION: 1.0.3 2007-08-31** и номером версии RomUpDate: **JKV3: V3. 0120070930**

**Внимание! Номера версий загрузчика и RomUpDate могут изменяться в процессе развития программного обеспечения.**

Для начала процесса обновления **ROM** нажмите кнопку «**OK**», если по каким-то причинам вы решили выйти из режима обновления программного обеспечения, то нажмите любую другую кнопку на устройстве.

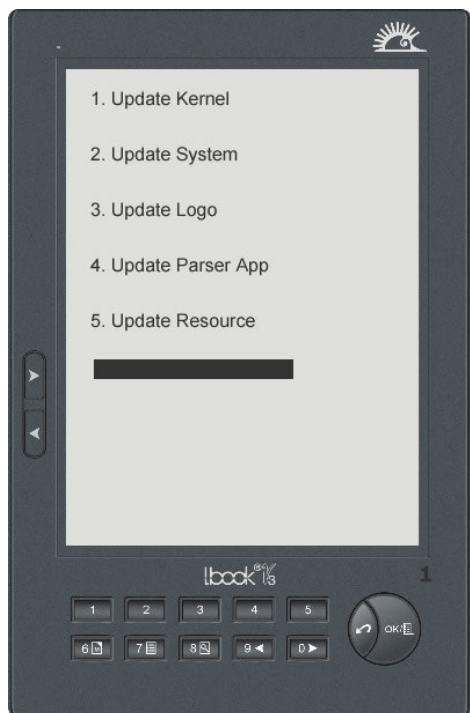

Процесс обновления программного обеспечения отображается на экране устройства.



После завершения обновления **ROM** нажмите на любую кнопку для перезагрузки устройства.